


- Нажмите кнопку «А», чтобы увеличить значение цифр, находящихся в мигающем состоянии. Удержание кнопки «А» в нажатом состоянии изменяет числовые значения на высокой скорости. На стадии выбора формата (12-ч или 24-ч), нажмите кнопку «А», чтобы выполнить переход от одного формата к другому.
- После того, как вы установите время, нажмите кнопку «С», чтобы вернуться в режим двойного отсчета времени (мигание цифр прекратится).
- Если во время мигания цифр выбранного вами разряда вы в течение нескольких минут не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в режим текущего времени.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

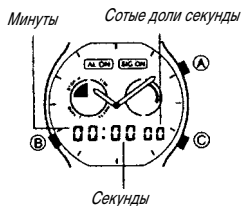

Режим секундомера позволяет вам измерять отдельный отрезок времени и суммарное прошедшее время. Диапазон измерений секундомера составляет 59 минут 59,99 секунд.

Как измерить отдельный отрезок времени

- Нажмите кнопку «С», чтобы запустить секундомер.
- Нажмите кнопку «С», чтобы остановить секундомер.
- Нажмите кнопку «С» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока измеренное значение не будет заменено на «00:00 00».

Как измерить суммарное прошедшее время

- Нажмите кнопку «С», чтобы запустить секундомер.
- Нажмите кнопку «С», чтобы остановить секундомер.
- Нажмите кнопку «С», чтобы возобновить хронометраж с представленного на цифровом табло значения. Вы можете повторить операции «2» и «3» столько раз, сколько вам будет нужно.
- Нажмите кнопку «С» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока измеренное значение не будет заменено на «00:00 00».

РЕЖИМ ВЫБОРА ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ

Режим выбора формата представления данных фактически состоит из двух подрежимов. Находясь в режиме выбора формата представления данных, нажмите кнопку «С» и удержите ее в нажатом состоянии в течение одной-двух секунд, чтобы перейти от одного подрежима к другому.



Аналоговый циферблат

Часовая и минутная стрелки показывают текущее время. Цифровых данных на аналоговом циферблате часов нет.

Автоматическое представление данных

Данные, указанные на цифровом табло часов, периодически сменяют друг друга. Обратите внимание на то, что во время использования функции автоматического представления вы не можете пользоваться другими функциями часов. Для того, чтобы отключить функцию автоматического представления, нажмите кнопку «С» и удержите ее в нажатом состоянии в течение примерно одной-двух секунд до тех пор, пока цифровые значения не исчезнут с табло ваших часов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ШТАМП ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛера:

CASIO®


CASIO®

Руководство пользователя

Модуль QW-1358


ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

- Воспользуйтесь кнопкой «А» для того, чтобы выполнить переход от одного режима к другому. Ниже содержится более подробное описание работы каждого режима.
- Если показания цифрового табло ваших часов постоянно изменяются, обращайтесь к разделу «РЕЖИМ ВЫБОРА ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ» за описанием процедуры прерывания автоматической смены режимов.

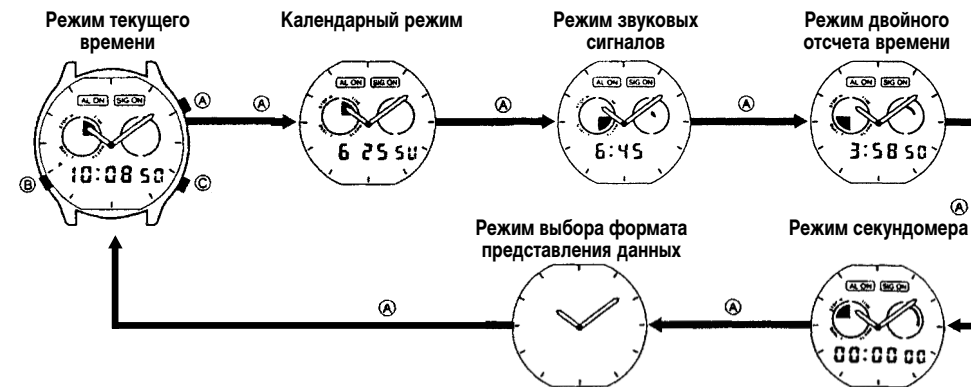

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Индикатор «После полудня»

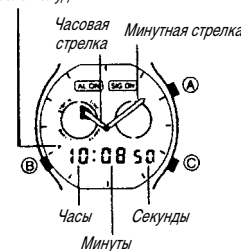

Как установить текущее время на цифровом табло

- При помощи кнопки «А» войдите в режим текущего времени.
- Нажмите кнопку «С» в режиме текущего времени и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на цифровом табло не начнут мигать цифры в разряде секунд. Мигание цифр в разряде секунд означает, что в это время их значение может быть вами изменено.
- Нажмите кнопку «С», чтобы осуществить выбор представленных ниже значений в следующей последовательности.




- После того, как вы перейдете в режим текущего времени, вам нужно будет еще раз нажать кнопку «С» и удерживать ее в нажатом состоянии, чтобы на цифровом табло снова начали мигать секунды.
- В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть изменены), нажмите кнопку «А», чтобы осуществить их переустановку в положение «00». Если вы нажмете кнопку «А» в то время, когда показания секунд будут находиться в диапазоне значений от «30» до «59», то одновременно с переустановкой секунд в положение «00», к показаниям минут будет добавлена единица. Если показания секунд в этот момент будут находиться в диапазоне от «00» до «29», то показания минут останутся без изменений.
- В то время, когда цифры в любых других разрядах (за исключением секунд) будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть изменены), нажмите кнопку «А», чтобы увеличить их значение. Удержание кнопки «А» в нажатом состоянии изменяет числовые значения на высокой скорости. На стадии выбора формата (12-ч или 24-ч), нажмите кнопку «А», чтобы выполнить переход от одного формата к другому.

- После того, как вы установите время и формат, нажмите кнопку «С», чтобы вернуться в режим текущего времени (мигание цифр прекратится).
- Если во время мигания цифр выбранного вами разряда вы в течение нескольких минут не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в режим текущего времени.

Как установить текущее время на аналоговом циферблате часов


Находясь в любом режиме, нажмите кнопку «В», чтобы перевести стрелки часов вперед. Удерживание кнопки «В» в нажатом состоянии позволяет передвигать стрелки часов с большой скоростью. Передвигать стрелки в обратном направлении нельзя.

КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЖИМ

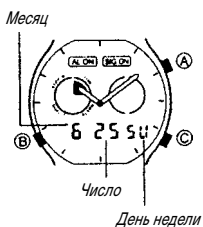

Как установить текущую дату

- При помощи кнопки «А» войдите в календарный режим.
- Нажмите кнопку «С» в календарном режиме и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на цифровом табло не начнут мигать цифры в разряде месяца. Мигание цифр в разряде месяца означает, что в это время их значение может быть вами изменено.
- Нажмите кнопку «С», чтобы осуществить выбор представленных ниже значений в следующей последовательности.

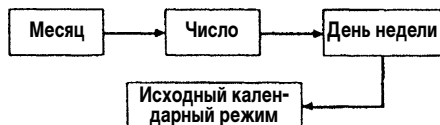


- После того, как вы перейдете в исходный календарный режим, вам нужно будет еще раз нажать кнопку «С» и удерживать ее в нажатом состоянии, чтобы на цифровом табло снова стали мигать цифры в разряде месяца.
- В то время, когда цифры в разряде числа или месяца будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть изменены), нажмите кнопку «А», чтобы увеличить их значение. В то время, когда в мигающем состоянии будет находиться показание дня недели, нажатие кнопки «А» позволит ввести значение следующего дня недели. Удержание кнопки «А» в нажатом состоянии изменяет текущие задаваемые значения на высокой скорости.
 - После того, как вы установите текущую дату, нажмите кнопку «С», чтобы вернуться в исходный календарный режим.
 - Часы не принимают во внимание существование дополнительного дня в високосном году. 29 февраля (в високосном году), вам нужно будет вручную скорректировать текущую дату.
 - Если во время мигания цифр выбранного вами разряда вы в течение нескольких минут не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в режим текущего времени.

Условные обозначения дней недели

Дни недели изображаются на табло следующим образом:

- «МО»: Понедельник
- «FR»: Пятница
- «TU»: Вторник
- «SA»: Суббота
- «WE»: Среда
- «SU»: Воскресенье
- «TH»: Четверг

РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

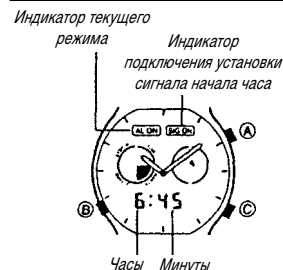


Если подключена установка сигнала будильника, то каждый день в заданное время в течение 20 секунд будет звучать сигнал.

Если подключена установка сигнала начала часа, то часы будут исполнять звуковые сигналы в начале каждого часа. Обратите внимание на то, что как функция сигнала будильника, так и функция сигнала начала часа действуют на основе заданных вами установок на цифровом табло.


Как установить время исполнения сигнала будильника

- Используйте кнопку «А», чтобы войти в режим звуковых сигналов.

- Нажмите кнопку «С» в режиме звуковых сигналов и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на цифровом табло не начнут мигать цифры в разряде часов. Мигание цифр в разряде часов означает, что в это время значение может быть вами изменено.
- Нажмите кнопку «С», чтобы осуществить выбор значений в следующей последовательности.

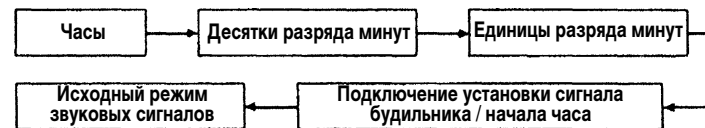

- После того, как вы перейдете в исходный режим звуковых сигналов, вам нужно будет еще раз нажать кнопку «С» и удерживать ее в нажатом состоянии, чтобы на цифровом табло стали мигать цифры в разряде часов.
- Нажмите кнопку «А», чтобы увеличить значение цифр, находящихся в мигающем состоянии. Удержание кнопки «А» в нажатом состоянии изменяет задаваемые значения на высокой скорости.
 - Формат времени сигнала будильника (12-ч или 24-ч) соответствует формату, который вы зададите в режиме текущего времени.
 - В случае использования 12-часового формата, будьте внимательны при установке времени сигнала будильника, чтобы правильно задать время «до полудня» или «после полудня» (индикатор «Р»).
 - В то время, когда выбрана установка сигнала будильника / начала часа, нажмите кнопку «В», чтобы изменить состояние приведенных ниже установок в следующей последовательности.



- После того, как вы выполните установку звуковых сигналов, нажмите кнопку «С», чтобы вернуться в исходный режим звуковых сигналов.
- Если во время мигания задаваемых вами значений вы в течение нескольких минут не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в режим текущего времени.


Как прервать исполнение звукового сигнала

Нажмите любую кнопку, чтобы прервать исполнение звукового сигнала, после того как он начнет звучать.

Как проверить звучание сигнала и изменить его тон

Находясь в любом режиме, вы можете нажать кнопку «А», чтобы прослушать сигнал. При каждом нажатии этой кнопки будет звучать другой тон звукового сигнала. Обратите внимание на то, что во время выполнения какой-либо процедуры установки времени (т.е. во время мигания цифр на табло часов) нельзя проверить звучание сигнала.


РЕЖИМ ДВОЙНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ

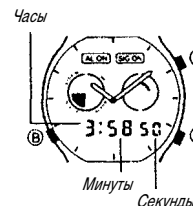

Функция двойного отсчета времени позволяет вам установить на цифровом табло второй отсчет времени, который будет идти независимо от текущего времени, представленного на аналоговом циферблате и цифровом табло. Это даст вам возможность поддерживать представление о текущем времени в другом часовом поясе.

Как установить второй отсчет времени

- Используйте кнопку «А», чтобы войти в режим двойного отсчета времени.
- Нажмите кнопку «С» в режиме двойного отсчета времени и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на цифровом табло не начнут мигать цифры в разряде часов. Мигание цифр в разряде часов означает, что в это время их значение может быть вами изменено.
- Нажмите кнопку «С», чтобы осуществить выбор значений в следующей последовательности.



- После того, как вы перейдете в режим двойного отсчета времени, вам нужно будет еще раз нажать кнопку «С» и удерживать ее в нажатом состоянии, чтобы на цифровом табло снова стали мигать цифры в разряде часов.